Sta-Kon[md]

Capuchons de connexion à sertir – Isolés nylon

①

Une pièce
Auto-isolée nylon
Pinces à sertir : WT2000,

②

WT2130A (RC & RP)
Deux pièces
Isolée nylon

③

Pince à sertir : WT161M
Une pièce
Non isolée
Pince à sertir :
WT161M

Les capuchons de connexion à sertir Sta-Kon[md] sont soit en une pièce, auto-isolée nylon ou non isolée, ou en deux pièces isolées nylon. Installés à la pince.

Capuchons de connexion à sertir – Installés à la pince

	No. de cat.	Emb. Qté	Calibres Min.	Calibres Max.	Dimensions A	Dimensions B	Poids au 1000 (lb)
①	**RB44**	100	2#18	2#16	.31	.78	
	RB4TB	1000			–	–	2
	RC55	50	4#18	2#12	.43	.95	3
	RC6	500			–	–	3
	RP12	100	3#14	4#12	.53	1.00	
	RP7	500			–	–	
②	**PT66M**	100	2#18	Combinaison 3#12	–	–	4
	PT6M	100	–	Isolateur	.50	.93	2
	PT60M	100	2#14	Connecteur seul. 3#12	.31	.37	2
③	**PT70**	200	2#14	3#12	.29	.34	2
	PT70M	200	3#18	4#12	.31	.37	2
	PT80	100	2#16	4#10	.35	.62	6

Répertoriés U.L. E9809

Les articles de cette page sont seulement vendus en quantité d'emballage seulement.

Procédure d'installation des capuchons "PT"

Torsader les fils et les insérer dans la douille rainurée du capuchon. (PT60M, PT70, PT70M, PT80)

Sertir et couper l'excédent de fil avec l'outil manuel WT161M.

Visser fermement l'isolant PT6 sur la douille PT160M.

① 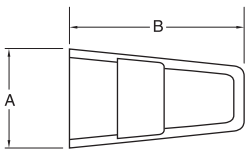

② 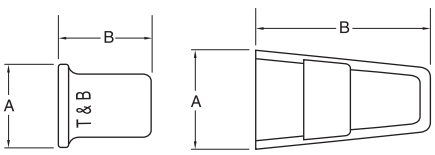

③ 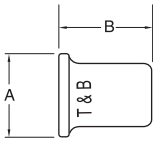

No. de cat.	Combinaisons de fil permises #22	#20	#18	#16	#14	#12	#10
RB4/RB44			2-3				
			1-2	2			
	3						
		3					
	3		1				
	2	3					
	1-2		2				
	2			1			
		3	1				
	1	2					
		2		1			
		1	2				

No. de cat.	Combinaisons de fil permises #22	#20	#18	#16	#14	#12	#10
RC6/RC55			1-4			1	
				1-3		1	
					1-2	1	
						2	
			3-5		1		
				2-4	1		
					3		
			1-4		2		
				1-3	2		
			1-3		3		
				1	3		
				2-5			
			4-6				

No. de cat.	Combinaisons de fil permises #22	#20	#18	#16	#14	#12	#10
RP7/RP12							2
						1	1
					1		1
						2-4	
					2-4	1	
					1-3	2	
					1	3	
					3-6		
					1	2-3	
					2	1-2	
					3	1-2	
					4	1	